


## MANUAL ROTATIVO C12 MAG CON BATERIA

### DIMENSIONES

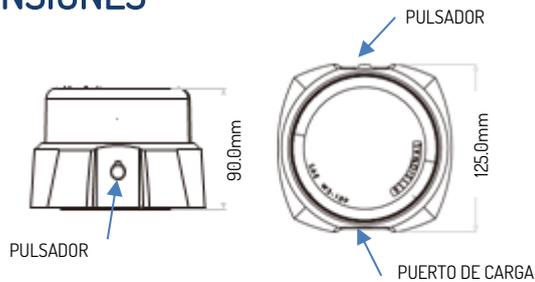


### COMO CARGAR EL PRODUCTO

1. Conecte el conector mechero al puerto del encendedor del vehículo (sólo 12V).
2. Conecte el conector en el puerto de carga del rotativo.
3. Encienda el interruptor del conector mechero.



### FUNCIONAMIENTO

1. Coloque el rotativo en la superficie deseada (techo de vehículo o salpicadero del mismo)
2. Presione el pulsador para encender el rotativo con parpadeo doble R65 en los 360°
3. Presione nuevamente el pulsador para pasar a parpadeo doble R65 en únicamente 180°
4. Presione de nuevo para apagar el rotativo.

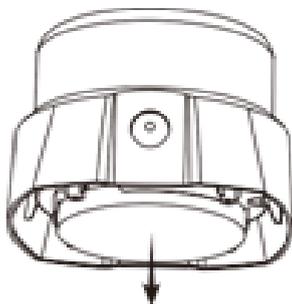

- ➔ Base magnética
- ➔ Velocidad máxima: 232Km/h

DBLX0040072